




## Direktni vezivni sistem za parkete od egzotičnih vrsta drva na cementnom estrihu



**Gotovi parket**

Najbrži način da izvedete čvrstu podnu površinu je slijedeći: izbrusite i usišite podlogu te grundirajte pomoću Thomsit R 777 penetracijskog temeljnog premaza. Zalijepite gotovi parket čvrstim dvokomponentnim ljepilom Thomsit P 625 poliuretanskim (PU) ljepilom za parkete.

Potrebno vrijeme: u zgradi srednje veličine od pripreme podloge do lijepljenja potrebno je maksimalno dva do tri dana kako bi bilo spremno za upotrebu.

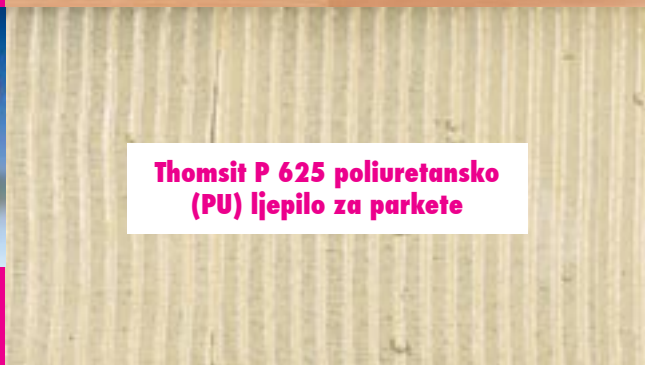

**Thomsit P 625 poliuretansko (PU) ljepilo za parkete**

### Priprema podloge

Očistite estrih, vežite preostalu prašinu pomoću Thomsit R 777 penetracijskog temeljnog premaza.



**Thomsit R 777 penetracijski temeljni premaz**

### Ljepljenje podnih obloga

Koristite ljepilo za parkete koje ne sadrži vodu i otapala, Thomsit P 625 poliuretansko (PU) ljepilo za parkete.

**Cementni estrih**